
Инструкция по сборке оверлока



Распаковка коробки

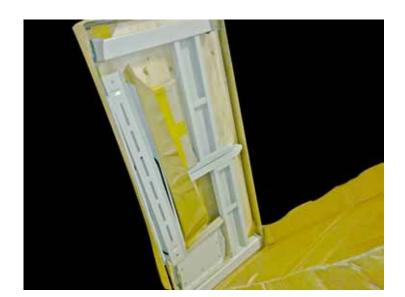


Сборка ног (3 болта и планка)



Заводим планку внутрь ноги, крепим её двумя болтами и выравниваем по высоте




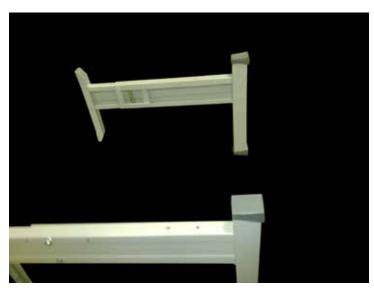

Ставим ноги как показано на фото



Устанавливаем поперечную планку

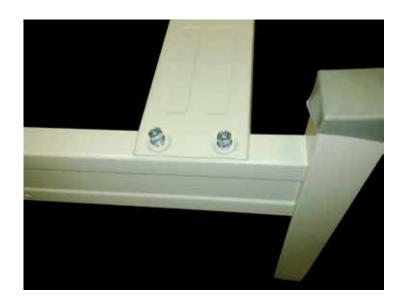

С каждой стороны крепим двумя болтами



Затягиваем все болты



Ставим ноги, как показано на фото




Вкручиваем четыре регулировочные ножки



Кладём планку на ноги



Крепим планку с помощью болта и прямоугольной пластины с резьбой, которую заводим снизу

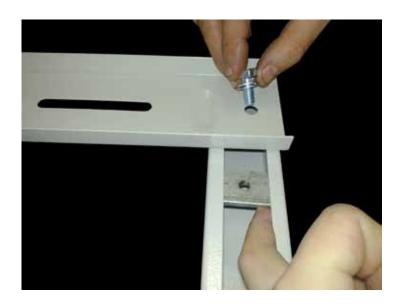




Установка педали по рисункам (положение педали по вашему усмотрению)










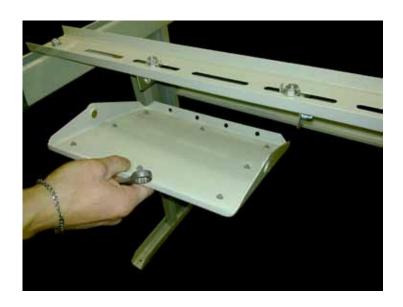





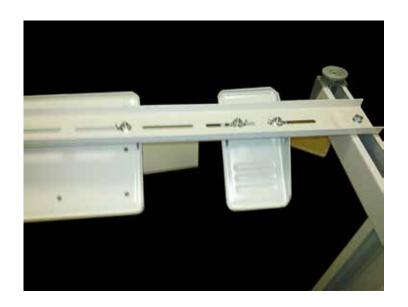


Прикручиваем педаль для подъема лапки




Прикручиваем кронштейн для цепочки



Должно получится как на фото

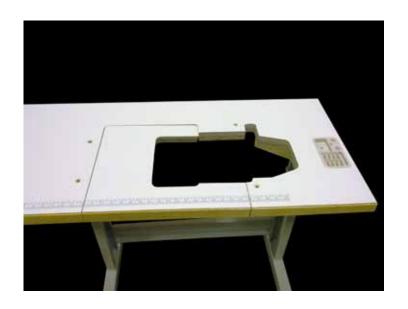

Переворачиваем ноги и ставим стол

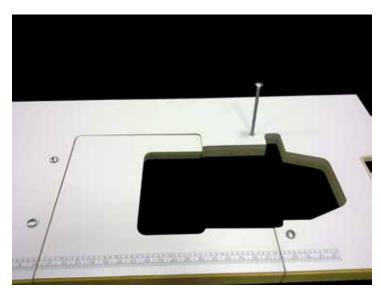

Устанавлиавем шпильки в стол



Переворачиваем стол



Крепим шпильки гайками




Навинчиваем другие гайки на расстояние 6-7



Одеваем шайбы

Устанавливаем лоток

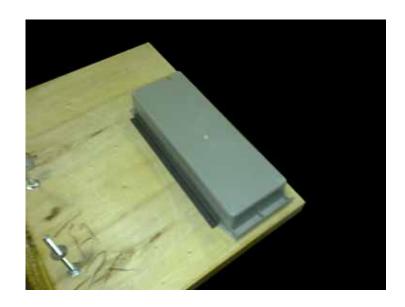


Крепим лоток




Открываем корбку с оверлоком





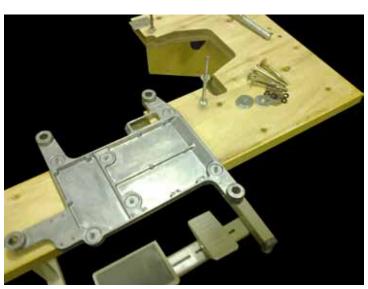

Достаем поддон

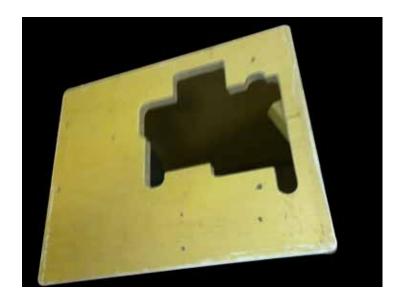


Берем деревянный поддон




Устанавливаем болты двигателя на деревянный поддон



Устанавливаем 2 болта для поддона оверлока

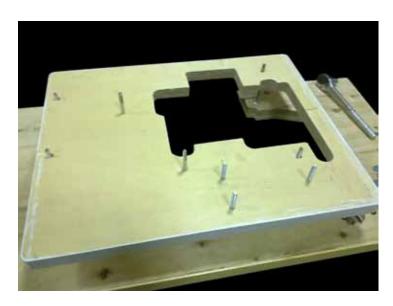

Надеваем поддон на шпильки

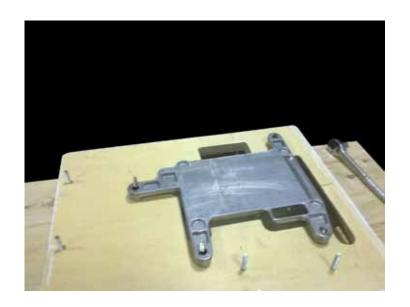

Надеваем поддон оверлока на деревянный поддон и прикручиваем гайками



Устанавливаем двигатель








Выравниваем шкив двигателя по прорези деревянного поддона



Крепим тягу к двигателю

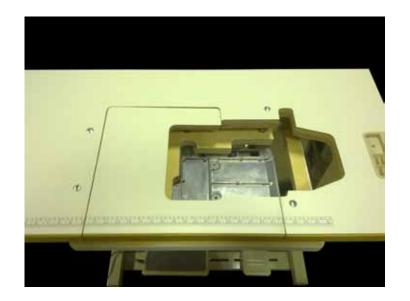


Переворачиваем стол и крепим его к столу





Устанавливаем резинки в поддон оврлока (черная ближе к двигателю)



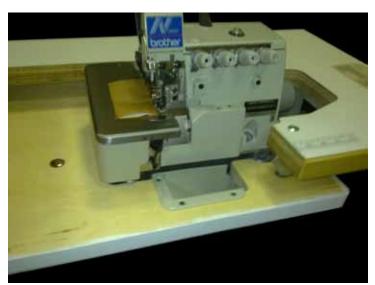

- Крепим лоток к деревянному поддону
- Ставим оверлок



Надеваем ремень




Выравниваем направляющую кожуха по ремню



Надеваем кожух




Крепим кожух оверлока тремя болтами

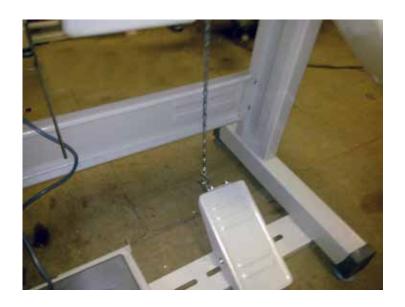

Навешиваем цепочку подъема лапки



Соединяем тяги и крепим их

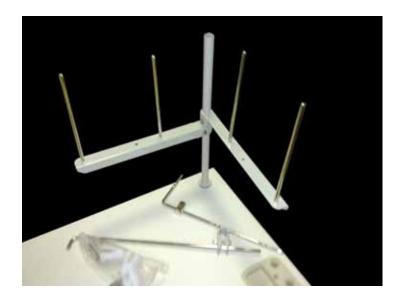

- Собираем стойку для бобин
- Сверлим (сверло 16 мм) отверстие под стойку

